

JASMINE

Robinet de lavabo à l'entraxe avec renvoi Speed Connect™ et fini EverClean™

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un robinet American Standard avec renvoi Speed Connect et fini EverClean, deux caractéristiques uniques aux robinets American Standard.

Finis EverClean

- Un coup de chiffon permet d'éliminer les taches.
- Plus besoin de récurer et d'utiliser des produits de nettoyage.
- Le revêtement permanent de la surface demeure éclatant pendant toute la durée de vie du robinet.
- EverClean™ est disponible sur : chrome poli, nickel satiné, acier inoxydable, laiton poli (ou autre combinaison de ces finis).

Renvoi Speed Connect*

- Moins de pièces, installation plus rapide
- Aucun ajustement nécessaire
- Peut être scellé à la première tentative, c'est garanti.

**Votre nouveau robinet American Standard est conçu pour fonctionner uniquement avec le renvoi Speed Connect. Vous trouverez sous la rubrique Dépannage des conseils pratiques pour retirer votre renvoi actuel.

Pour faciliter l'installation, prière de lire ces consignes avant de commencer.



Homologué conforme à ANSI A112.18.1

M968958

Outils recommandés



Tournevis



Pincers Channel-Lock



Clé ajustable



Coupe-tube

1 INSTALLATION DU BEC


ATTENTION

Fermer l'alimentation en eau chaude et froide avant de commencer.

- Insérer le BEC (1) et le RACCORD DE CÂBLE (14) dans le trou central en veillant à ce que l'ÉCUSSEAU DU BEC (2) et la RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ (3) soient bien fixés.
- Assembler la RONDELLE EN CAOUTCHOUC (4), la RONDELLE EN CUIVRE (5) et le CONTRE-ÉCROU (6) dans la QUEUE DE PRISE D'EAU DU BEC (7) à partir du dessous du lavabo. Veiller à ce que le BEC (1) soit centré dans le trou de fixation et que la fente de la RONDELLE EN CUIVRE (5) soit face à l'arrière du lavabo.
- Serrer fermement le CONTRE-ÉCROU (6). Fig. A.

Fig. A.



BEC
JASMINE

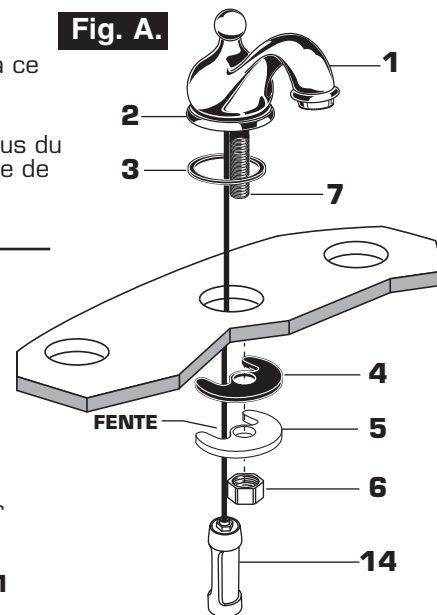

1A INSTALLATION DU CORPS DU ROBINET



- Insérer l'ANNEAU EN CAOUTCHOUC (9) dans l'ADAPTATEUR (10).
- Insérer le CONTRE-ÉCROU (11) et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC (12) dans le CORPS DU ROBINET (13). À partir du dessous de la surface de fixation, insérer le CORPS DU ROBINET (13) à travers les trous de fixation du robinet. Le filetage du CORPS DU ROBINET (13) doit dépasser d'au moins 5/16 po le dessus de la surface de fixation. Fig. B. Fileter l'ÉCUSSEAU (10) dans le CORPS DU ROBINET (13) jusqu'à ce qu'il soit bien appuyé contre la butée interne. Si nécessaire, ajuster le CONTRE-ÉCROU (11).
- Serrer le CONTRE-ÉCROU (11) avec une CLÉ (8) (fournie) afin de fixer le CORPS DU ROBINET (13). Répéter les étapes susmentionnées pour fixer l'autre CORPS DU ROBINET (13A).

Fig. B.

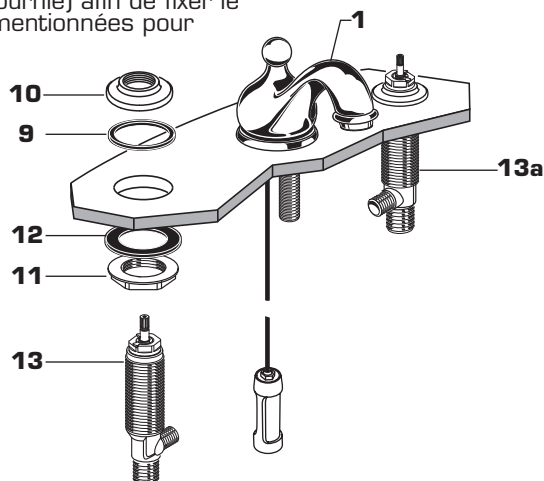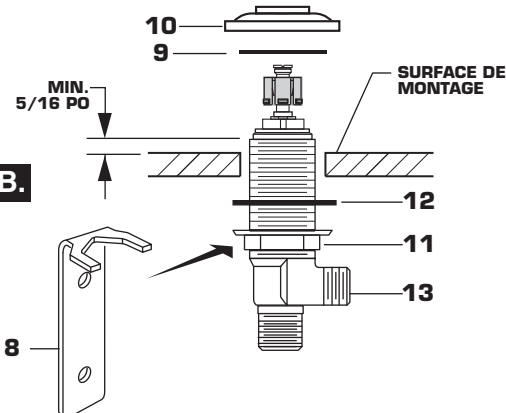



2 ENVOI ESCAMOTABLE

- Retirer la COUVERTURE EN PLASTIQUE TRANSPARENT (1).
- Retirer le DIVISEUR EN CARTON (2) se trouvant en dessous de la TIRETTE DE VIDAGE (3).
- Serrer la QUEUE (4) sur le CORPS DU RENVOI avant d'installer celui-ci. **Fig. B.**

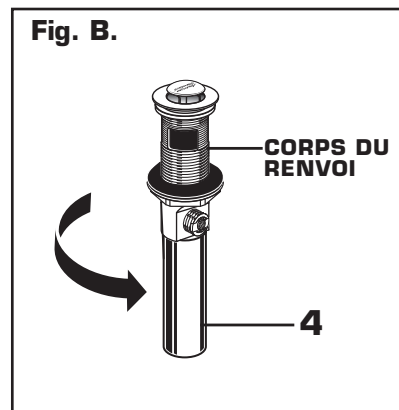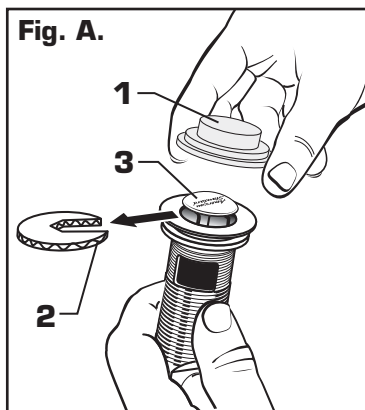

3 RETRAIT DE LA BRIDE

- Fileter la BRIDE (1) dans le sens antihoraire et retirer la BRIDE (1) et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE (2) du corps du renvoi. **Fig. A.**
- Fileter le CONTRE-ÉCROU (3) dans le sens horaire jusqu'à dans le fond du corps du renvoi. Enfoncer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (4) contre le CONTRE-ÉCROU (3). **Fig. B.**

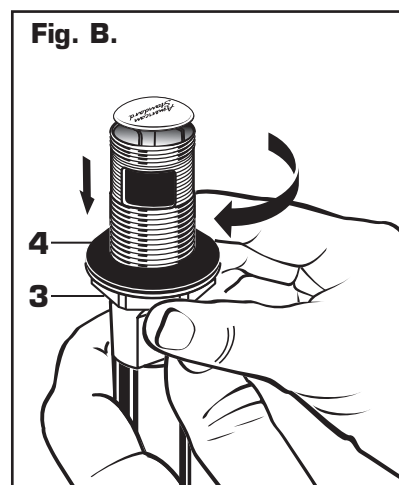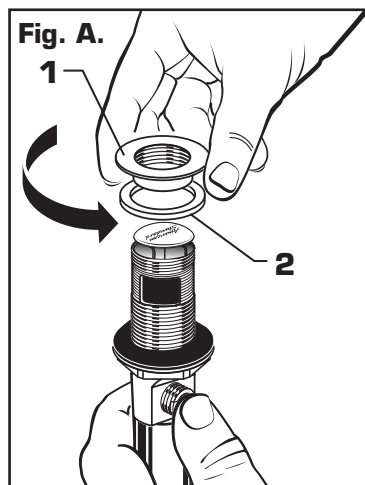


4 INSTALLATION DU RENVOI PAR LE DESSOUS DE L'APPAREIL SANITAIRE

- Insérer le CORPS DU RENVOI (1) à travers la sortie du renvoi à partir du dessous du LAVABO.


Remarque : aucun mastic ou calfatage nécessaire. Le POINT DE FIXATION DU CÂBLE (2) doit faire face à l'arrière du LAVABO.

- Installer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE (3) et la BRIDE (4) dans le corps du renvoi à partir du dessus du LAVABO et serrer la BRIDE (4) fermement.

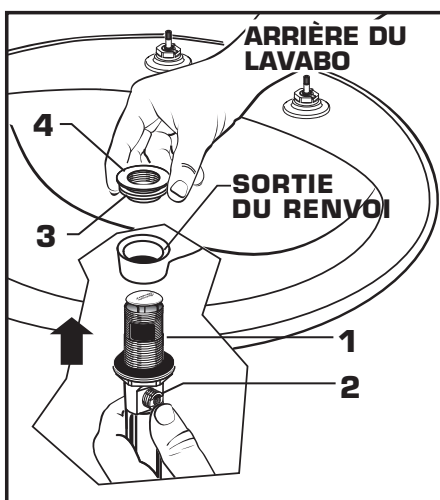



5 SERRAGE DU CONTRE-ÉCROU

- Serrer le CONTRE-ÉCROU (1) fermement avec une clé ajustable ou des pinces Channel-Lock.

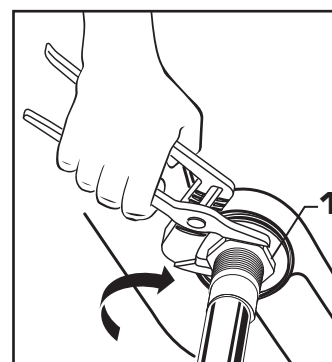

6 JOINT DE BRIDE ET BOUTON ESCAMOTABLE


- Vérifier la BRIDE DU RENVOI dans le LAVABO pour s'assurer que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE BLANCHE (3) est bien compressé et non visible. **Fig. A.**
- Le BOUTON ESCAMOTABLE (1) doit être abaissé complètement. **Fig. B.**

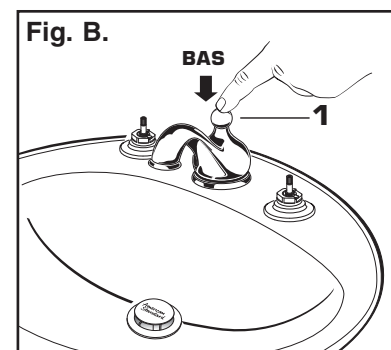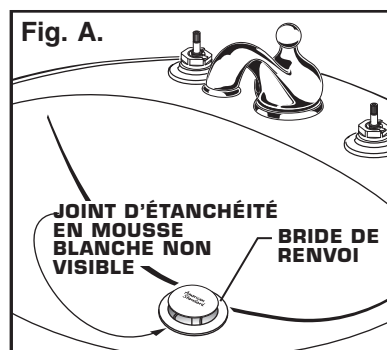

10 INSTALLATION DES POIGNÉES


ATTENTION Couper l'alimentation en eau chaude et froide avant de commencer.

- Fermer le ROBINET.
- Enfoncer l'ÉCUSSON (1) dans la TIGE DU ROBINET (2).
- Assembler et serrer la VIS DE FIXATION (3).
- Enfoncer l'ANNEAU DÉCORATIF (4) dans la partie inférieure du LEVIER (5), après la RAINURE (6) de retenue.
- Choisir la position désirée de la poignée et relier la POIGNÉE (7) à l'ÉCUSSON (1).
- Serrer la VIS DE PRESSION (8) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE DE 5/64 po fournie, et glisser l'ANNEAU DÉCORATIF (4) par-dessus la RAINURE (6) de retenue.

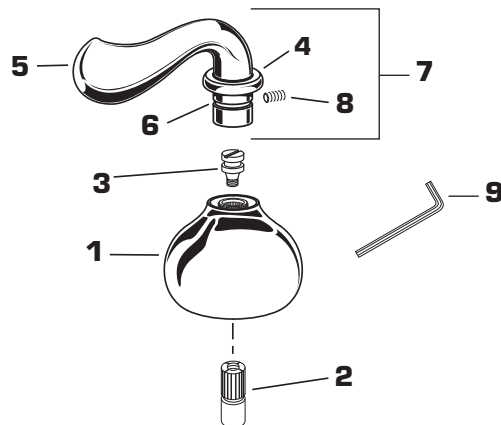

11 MISE À L'ESSAI DU RACCORD

- En laissant les POIGNÉES (1) à la position OFF (fermé), ouvrir les TUYAUX D'ALIMENTATION EN EAU (2) et vérifier la présence de fuites sur tous les raccords. ➡
- Retirer le BRISE-JET AÉRATEUR (3).
- Activer les POIGNÉES (1) pour faire couler l'eau.
- Remettre le BRISE-JET AÉRATEUR (3) en place.

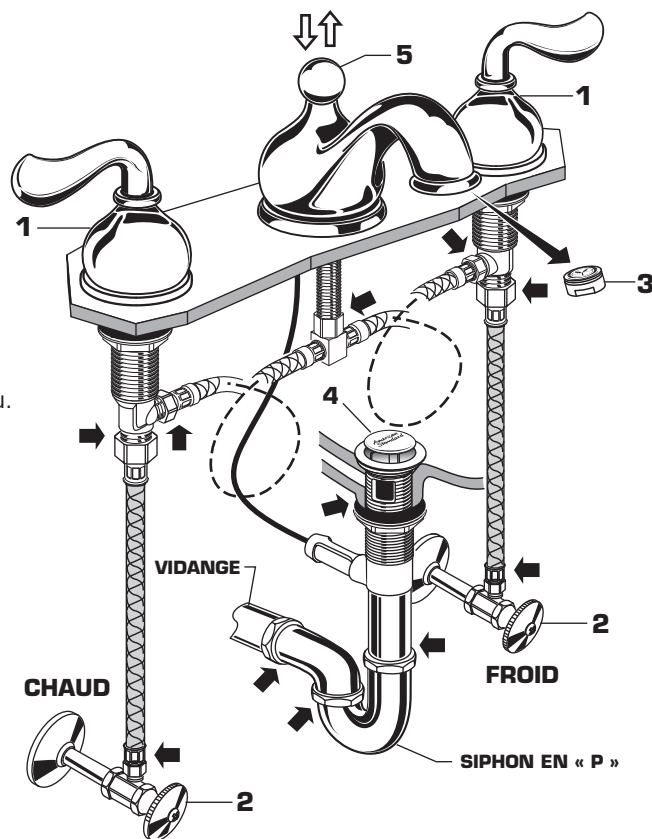

12 VÉRIFICATION DES RACCORDS DU RENVOI

- Activer le BOUTON ESCAMOTABLE (5) et remplir le lavabo d'eau. Vérifier que le BUTOIR DU RENVOI (4) est étanche et retient l'eau dans le lavabo. Si le BUTOIR (4) n'est pas étanche, consulter la rubrique « Dépannage » de ces consignes.
- Relâcher le BOUTON ESCAMOTABLE (5) vers le bas et vérifier la présence de fuites sur tous les raccords du renvoi et le siphon en « P ». ➡ Serrer si nécessaire.

NETTOYAGE DU BRISE-JET AÉRATEUR

- La poussière peut s'accumuler dans le BRISE-JET AÉRATEUR (3), causant ainsi un débit d'eau réduit et inconstant. Dévisser et retirer le BRISE-JET AÉRATEUR (3), et le rincer.
- Remettre le BRISE-JET AÉRATEUR (3) en place et tourner les poignées plusieurs fois de la position OFF à la position ON. Ne pas forcer les poignées, car elles ne peuvent être tournées à plus de 90°.

13 Consignes d'entretien du fini EverClean™

Essuyer le fini EverClean™ d'American Standard avec un linge doux et sec.


Un linge doux imbibé d'eau propre peut également être utilisé.

Aucun autre produit de nettoyage n'est requis.

NE PAS UTILISER : savon, acide, poli, abrasifs, produits de nettoyage puissants ou linge rugueux.

14 RÉPARATION

- Pour inverser la direction de la rotation des poignées, procéder comme suit :
 - Fermer le robinet.
 - Retirer l'INSERT (1) et la VIS DE POIGNÉE (2).
 - Glisser la POIGNÉE en laissant l'ADAPTATEUR fermé.
 - Retirer la SAUTERELLE DE FIXATION (3). Soulever la RONDELLE D'ARRÊT (4), la faire tourner à 90°, et la remettre en place. Remettre la SAUTERELLE DE FIXATION (3) en place.
 - Remettre la poignée en place. Voir les consignes d'installation des poignées.

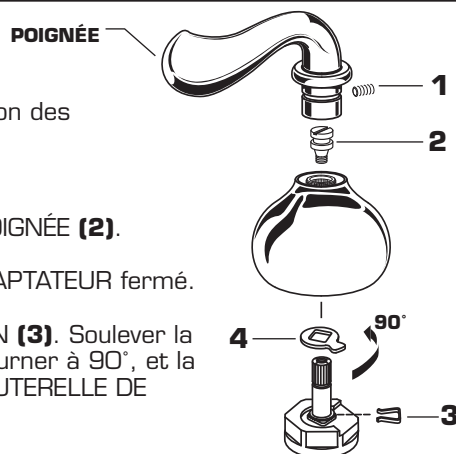

Renvoi Speed Connect™

Dépannage

Si l'eau s'écoule du lavabo même lorsque le butoir est abaissé :

- Suivre la PROCÉDURE D'AJUSTEMENT DU CÂBLE.

Si le butoir ne peut être soulevé complètement ou que l'eau s'écoule trop lentement du lavabo :

- Suivre la PROCÉDURE D'AJUSTEMENT DU CÂBLE.

Si le butoir doit être retiré :




- Suivre la PROCÉDURE DE RETRAIT DU BUTOIR.

Pour être en mesure de retirer le butoir simplement en le soulevant hors du renvoi :

- Suivre la PROCÉDURE D'INSTALLATION DU BUTOIR concernant le mode « Déverrouillé ».




PROCÉDURE D'AJUSTEMENT DU CÂBLE

- Débrancher le câble du renvoi en vissant le raccord de câble **(1)** dans le sens antihoraire. **Fig. A.**
- Regarder la zone du corps du renvoi où le câble est fixé, et repérer l'élément appelé « Came » dans l'illustration. **Fig. B.**
- À l'aide d'un petit tournevis, faire tourner la came dans le sens horaire aussi loin que possible. C'est alors que le butoir doit être en position SOULEVÉ. **Fig. B, C.**
- ENFONCER le levier pour s'assurer qu'il est complètement abaissé. **Fig. C.**
- Fixer de nouveau le câble au raccord du corps du renvoi **(2)** en vissant le raccord de câble **(1)** dans le sens horaire dans le raccord du corps du renvoi **(2)**, et serrer manuellement. **Fig. A.**

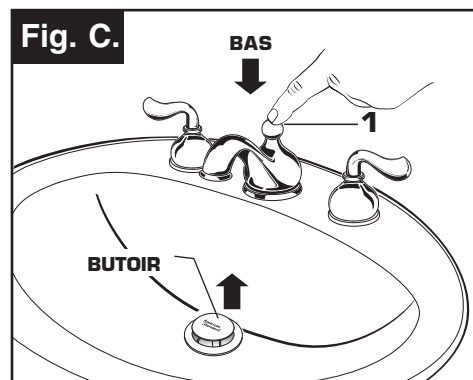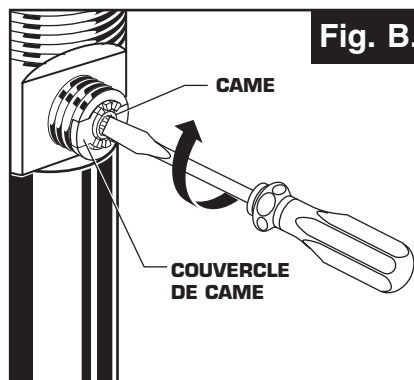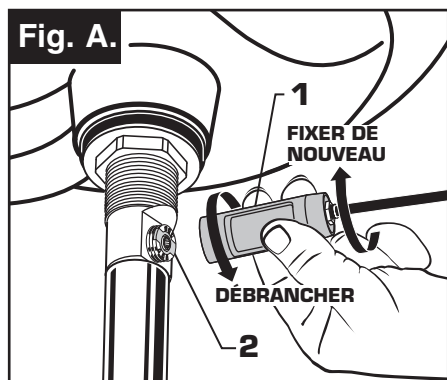

PROCÉDURE DE RETRAIT DU BUTOIR

- Débrancher le câble du renvoi en vissant le raccord de câble **(1)** dans le sens antihoraire. **Fig. A.**
- Regarder la zone du corps du renvoi où le câble est fixé, et repérer l'élément appelé « Came » et « Couvercle de la came » dans l'illustration. **Fig. B.**
- Avec les doigts ou un petit tournevis, forcer le couvercle de la came hors du renvoi, en procédant par en dessous. **Fig. D.**
- Retirer la came en la tirant directement vers soi tout en desserrant doucement le joint d'étanchéité en caoutchouc. **Fig. E.**
- Le butoir peut maintenant être retiré en le soulevant hors du renvoi. **Fig. F.**

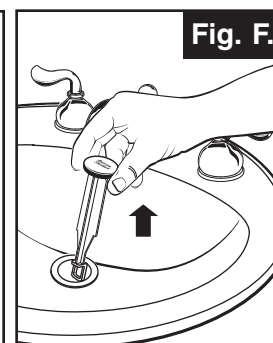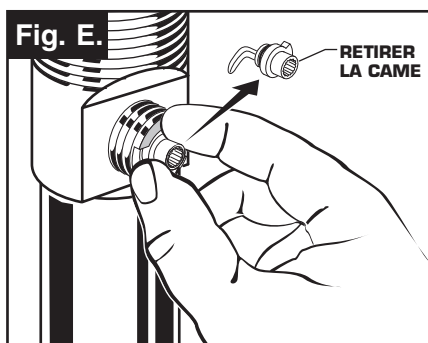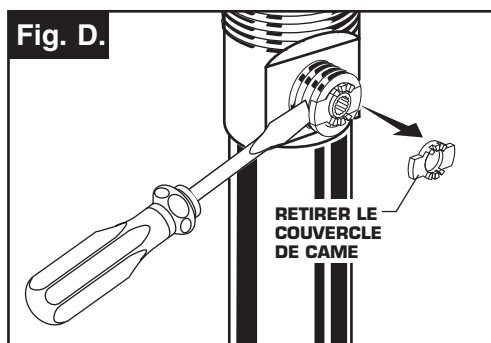


PROCÉDURE D'INSTALLATION DU BUTOIR

Le butoir peut être installé de deux façons, soit en mode « verrouillé » (le butoir ne peut être retiré) ou en mode « déverrouillé » (le butoir peut être retiré).

Mode verrouillé :


- Regarder la boucle en plastique dans la partie inférieure du butoir afin de constater que la boucle se trouve d'un côté du butoir. **Fig. G.**
- Pour installer le butoir en mode « **verrouillé** », insérer le butoir dans le renvoi afin que la boucle en plastique soit face à l'arrière du lavabo et que le logo d'American Standard se trouve à l'avant. Faire tourner le butoir légèrement si nécessaire afin que celui-ci glisse complètement vers le bas. **Fig. G.**
- Installer de nouveau la came dans le renvoi en faisant tourner la came si nécessaire pour s'assurer qu'elle est bien insérée. **Fig. J.**
- Installer de nouveau le couvercle de la came en s'assurant que les dents se trouvent vers l'extérieur. Si le couvercle de la came ne s'enclenche pas en place, faire tourner la came pour s'assurer qu'elle est bien insérée. **Fig. K.**
- Fixer de nouveau le câble. Voir la « PROCÉDURE D'AJUSTEMENT DU CÂBLE » dans le guide de dépannage pour terminer l'installation. Le butoir sera en mode « **verrouillé** » et ne pourra être retiré.

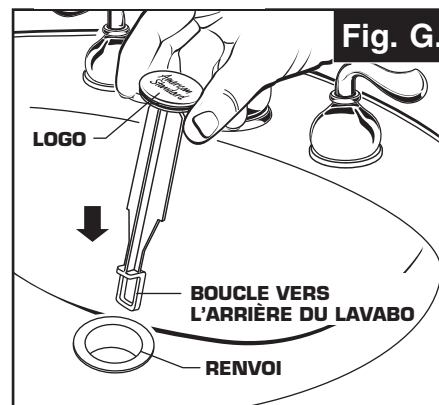



**Mode verrouillé
(à l'épreuve du vandalisme)**

Mode déverrouillé :

- Regarder la boucle en plastique dans la partie inférieure du butoir afin de constater que la boucle se trouve d'un côté du butoir. **Fig. H.**
- Pour installer le butoir en mode « **déverrouillé** », insérer le butoir dans le renvoi afin que la boucle en plastique soit face au devant du lavabo et que le logo d'American Standard soit face à l'arrière. Faire tourner le butoir légèrement si nécessaire afin que celui-ci glisse complètement vers le bas. **Fig. H.**
- Installer de nouveau la came dans le renvoi en faisant tourner la came si nécessaire pour s'assurer qu'elle est bien insérée. **Fig. J.**
- Installer de nouveau le couvercle de la came en s'assurant que les dents se trouvent vers l'extérieur. Si le couvercle de la came ne s'enclenche pas en place, faire tourner la came pour s'assurer qu'elle est bien insérée. **Fig. K.**
- Fixer de nouveau le câble. Voir la « PROCÉDURE D'AJUSTEMENT DU CÂBLE » dans le guide de dépannage pour terminer l'installation. Le butoir sera en mode « **déverrouillé** » et pourra être retiré.

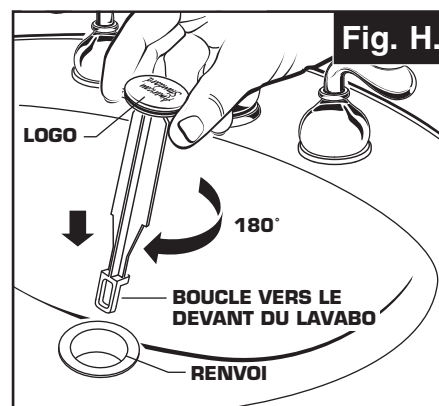

Mode déverrouillé

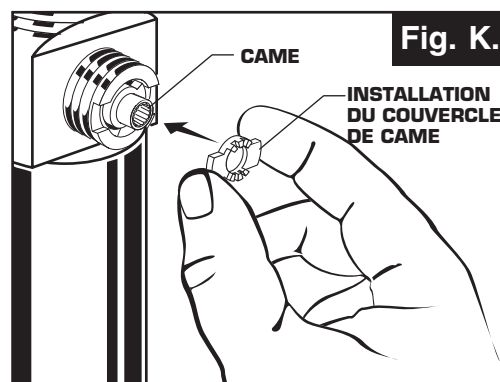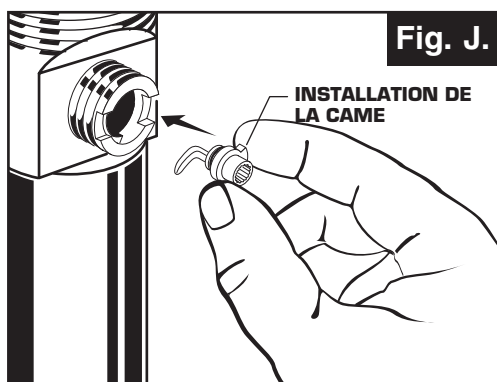


American Standard

JASMINE ROBINET DE LAVABO À L'ENTRAXE

NUMÉRO DE MODÈLE

3801.432

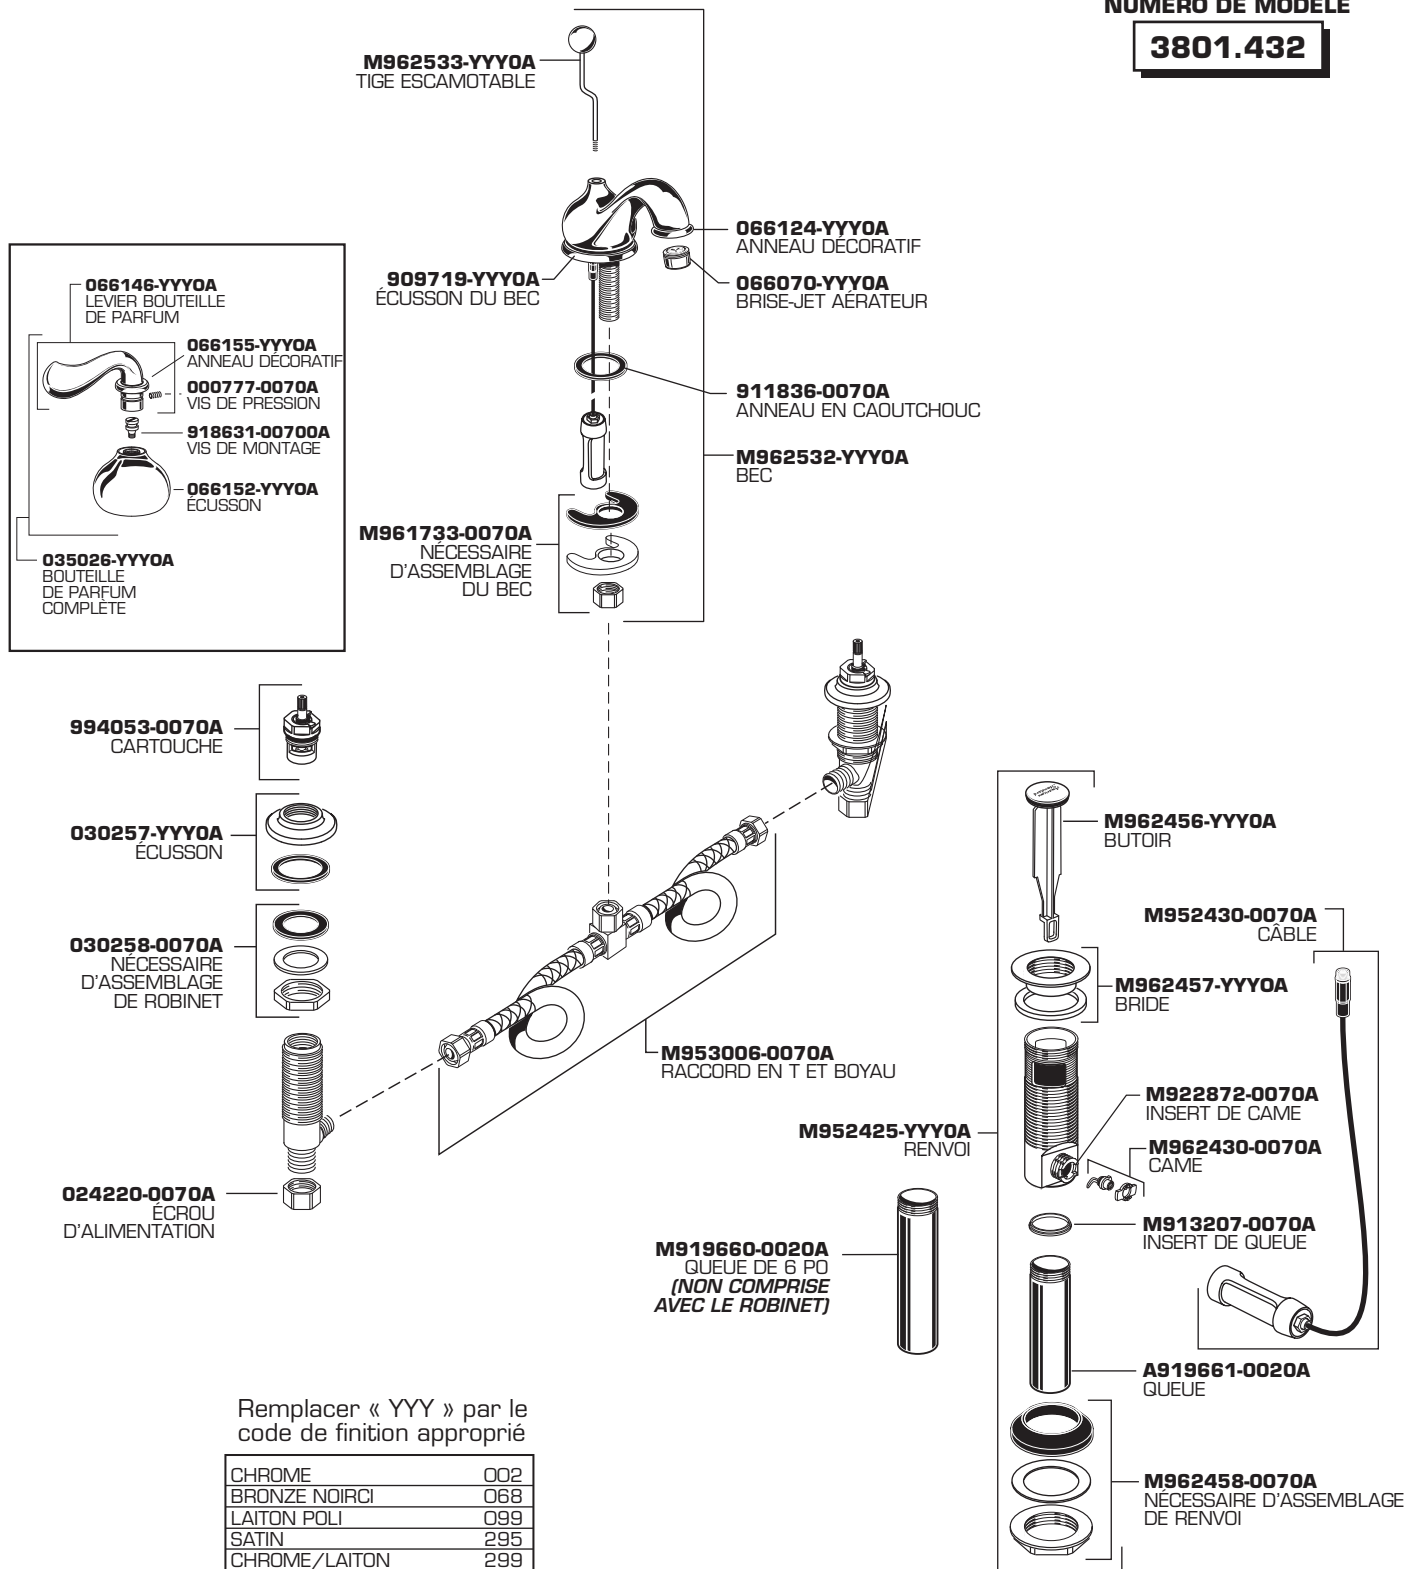

LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Pour toutes questions, appeler sans frais :
1-800 442-1902

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-12-00

Les noms des produits énoncés dans les présentes sont des marques de commerce d'American Standard Inc.
© American Standard Inc. 2007

M968958

